


# 1821-S MULTI ACTIV



**SANITEC**  
IGIENE SICURA

<b>DESCRIZIONE</b>	Disinfettante pronto all'uso per superfici
<b>CARATTERISTICHE</b>	Sgrassatore alcolico disinfettante multiuso, pronto all'uso. La formulazione con principio attivo antibatterico garantisce la rimozione da superfici lisce di batteri gram positivi, gram negativi, funghi, muffe, virus sia incapsulati che non, eliminando nel contempo i cattivi odori. Utile per la disinfezione di cucine, bagni e di tutte le superfici a contatto con gli alimenti. Elimina il 99,9% di batteri, funghi e virus.
<b>MODO D'USO E DOSAGGIO</b>	Per la normale pulizia applicare direttamente sulla superficie da trattare e quindi asciugare con un panno o carta. Per la disinfezione lasciare agire per almeno 5 minuti per ottenere attività battericida o almeno per 15 minuti per ottenere anche attività fungicida e virucida. Per l'azione virucida applicare il prodotto sulla superficie precedentemente pulita. Nel caso di disinfezione di superfici che possono venire a diretto contatto con alimenti risciacquare con acqua potabile.
<b>SPECIFICHE</b>	Aspetto: liquido trasparente verde pH: 11,0 +/- 0,5 Peso specifico [g/ml]: 0,980 +/- 0,020 100 g di prodotto contengono: Alchil dimetilbenzilammonio cloruro puro g 0,4, Coformulanti(*), coloranti e acqua q.b. a g 100.  I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	Test di attività microbiologica: EN1276 "Attività battericida con sostanze interferenti", EN1650 "Attività fungicida con sostanze interferenti", EN13697 "Attività battericida/fungicida test di superficie", EN14476 "Attività virucida test in sospensione", EN16777 "Attività virucida test di superficie".
<b>COMPATIBILITA' DEL PRODOTTO</b>	Seguendo le modalità d'uso consigliate è utilizzabile su tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine/utilizzati per la fabbricazione dei vari utensili. In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima dell'uso.
<b>PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO</b>	Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.
<b>CERTIFICAZIONI / CONFORMITA'</b>	I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 648/2004/CE e successive modifiche. Prodotto registrato come Presidio Medico Chirurgico - Numero di registrazione 20058.
<b>COMPOSIZIONE CHIMICA</b>	Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

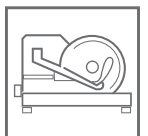

**PROFESSIONAL  
QUALITY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	<b>CODE</b>	1821-S	<b>EAN</b>	8032680391446		
	<b>Pcs x Box</b>	6	<b>Volume L</b>	0,75	<b>Fl. Oz.</b>	25,36
	<b>Box x Layer</b>	21	<b>Peso Kg</b>	0,74	<b>Oz.</b>	25,93
	<b>Box x Pit</b>	105				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021